

Горизонтальные жалюзи.

Управление шнуром и ручкой

Управление
ручкой и
шнуром



алюминиевые 25мм
бамбуковые 25мм
деревянные 25мм
деревянные 50мм



для алюминиевых ламелей 25мм

управление разнесено

ширина - минимум 26 см

управление вместе

ширина - минимум 40 см

ширина - максимум 300 см

высота - максимум 300 см

для деревянных ламелей 25мм

управление разнесено

ширина - минимум 26 см

управление вместе

ширина - минимум 40 см

максимальные размеры деревянных горизонтальных жалюзи

Ширина, см		120	140	160	180	200	220	240
Высота, см	ламели 25 мм	250	210	190	170	150	135	125
	ламели 50 мм	400	360	315	280	250	230	210


управление - вместе или разнесено;
при помощи ручки и шнура

монтаж - в проем окна, внахлест окна,
на раму (только алюминиевые);
потолочное, настенное крепления

Горизонтальные жалюзи.

Управление шнуром и ручкой

Общая информация

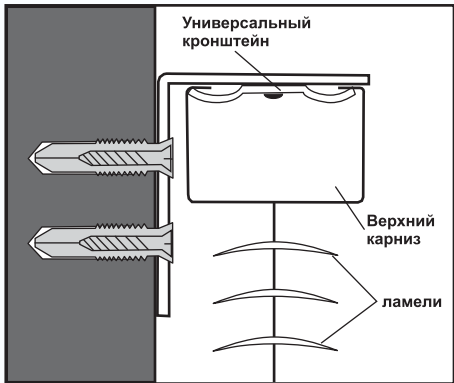


Управление осуществляется при помощи шнура (подъем ламелей) и ручки (поворот ламелей). Используется с алюминиевыми ламелями 25 мм (ручка управления прозрачная), с бамбуковыми и деревянными ламелями 25 мм (ручка управления деревянная). При ширине готового изделия меньше 40 см управление должно быть разнесено (шнур с одной стороны, ручка с другой). В деревянных жалюзи 50 мм подъем и поворот ламелей осуществляется при помощи шнуров. Механизмы подъема и поворота ламелей жалюзи 50 мм могут быть либо разнесены по разные стороны карниза (что улучшает внешний вид изделия), либо располагаться с одной стороны.


В конструкции горизонтальных жалюзи с механизмом управления шнуром и ручкой используются ламели:
алюминиевые - шириной 25 мм;
бамбуковые - шириной 25 мм;
деревянные - шириной 25 мм и 50 мм.

Замеры

Рекомендации по замерам носят общий характер. Установленные жалюзи не должны препятствовать открывать окно. Во избежание ошибок пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов.

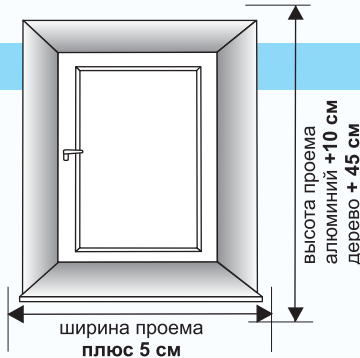

внахлест

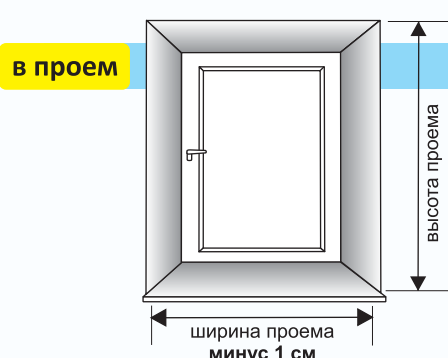


в проем

При установке **внахлест** проема:
- по ширине прибавить 5 – 7 см, чтобы не было просветов,
- при определении **высоты** надо учитывать, что при открытых жалюзи сверху образуется пакет ламелей, ширина которого зависит от высоты жалюзи (на 1 м высоты жалюзи связка ламелей - 5 см для алюминиевых ламелей) плюс 2 см – высота карниза. Прибавка по низу жалюзи определяется по желанию заказчика.

Для определения размеров изделия при установке **в проем** от ширины проема **отнять 1 см**.

При монтаже жалюзи на ПВХ-окна без сверления при помощи универсальных кронштейнов с защелкой:
- по ширине к световому проему прибавить **1 – 2 см**;
- при определении высоты, измерить расстояние от верхнего края створки до края нижнего штапика и **прибавить 1 см**

Управление

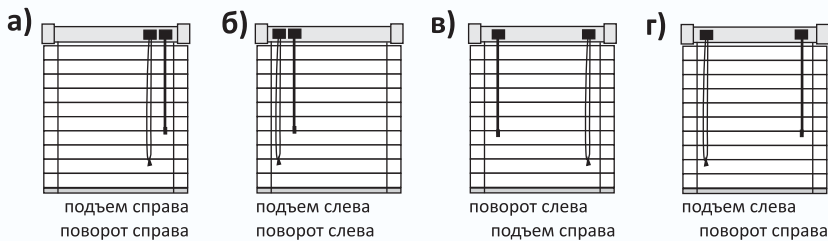


	Высота жалюзи, см		50	100	150	200	250	300	350	400
	Размер пакета ламелей в полностью поднятом положении, см	Алюминиевые 25 мм	5	6	7	8	9	10	—	—
		Деревянные 25 мм	10	18	25	29	36	—	—	—
		Деревянные 50 мм	10	15	20	26	32	37	41	45

Горизонтальные жалюзи. Управление шнуром и ручкой

В состав комплекта горизонтальных жалюзи входят:


- Жалюзи в сборе;
- Ручка управления поворотом и шнур управления подъемом;
- Универсальные кронштейны
 - до 150 см - 2 шт
 - 151 - 210 см - 3 шт
 - от 211 см - 4 шт;
- Комплект крепежа.

По желанию заказчика карниз с механизмом Стандарт можно комплектовать декоративной планкой. Она изготавливается без боковин в размер изделия.

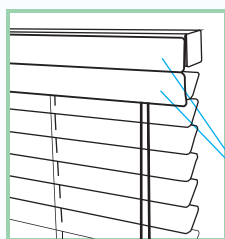

Представляет собой две ламели, соединенные между собой специальными кронштейнами, которые крепятся на верхнюю часть карниза.

декоративная планка

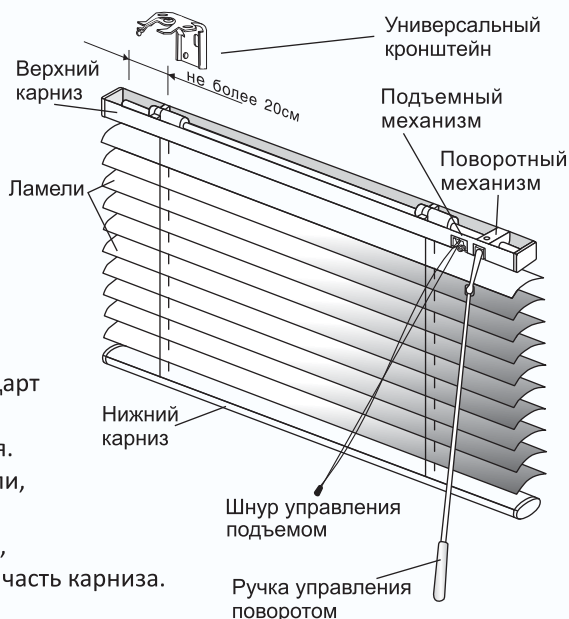


ВАЖНО!

Во избежание перетирания шнуров, подъем и опускание жалюзи следует производить при открытых ламелях, то есть в положении, когда ламели развернуты горизонтально!


Установка

рис.1А

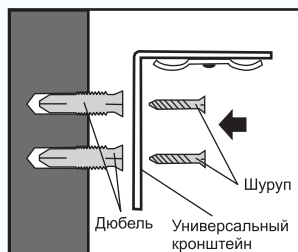


к стене

рис.1Б

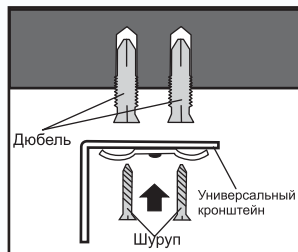


к потолку

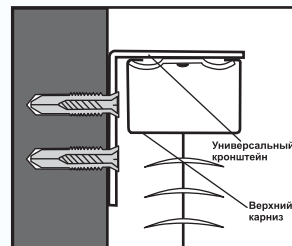

установка

рис.2

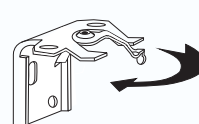

Установка:

1. Распакуйте жалюзи, раскрутив шнур управления.
2. Установите универсальные кронштейны. На рис.1А и рис.1Б показаны варианты установки универсальных кронштейнов.
3. Повернув защелку вправо, закрепите верхний карниз на универсальном кронштейне на расстоянии не более 20 см от края, затем поверните защелку влево до упора (рис.2).
4. Вставьте ручку управления в крючок поворотного механизма, расположенного на верхнем карнизе.
5. Проверьте работоспособность жалюзи.

Регулировка светового потока:

Поворот ламелей осуществляется ручкой управления по часовой или против часовой стрелки. Собрать, сдвинуть и раздвинуть ламели можно потянув за шнур управления.

Опустить жалюзи можно следующим способом:

1. Отведите шнур управления к центру жалюзи, освободив тем самым шнур управления из фиксаторов подъемного механизма;
2. Медленно опускайте шнур до тех пор, пока жалюзи не достигнут нужной высоты.

Поднятие жалюзи осуществляется так же шнуром управления:

1. Отведите шнур управления к центру жалюзи;
2. Тяните шнур управления на себя до тех пор, пока жалюзи не достигнут нужной высоты.

Фиксация жалюзи на нужной высоте:

Отведите шнур от центра, таким образом шнур управления зафиксируется в подъемном механизме и заблокирует самопроизвольное опускание жалюзи.

Рекомендации по уходу:

- Ламели нельзя перегибать.
- Ламели изготовлены из алюминиевой ленты, покрытой лакокрасочным слоем. Для удаления пыли рекомендуем приобрести **специальную щетку** с тканевой насадкой.
- В случае загрязнения используйте влажную губку или салфетку без абразивных моющих средств.