




алюминиевые 25мм

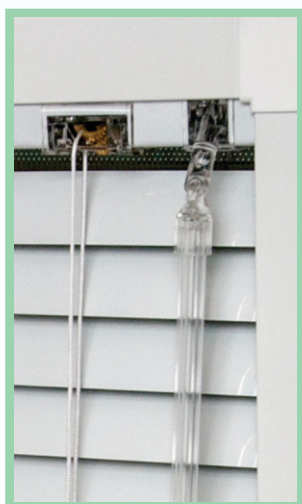

для алюминиевых ламелей 25мм

ширина - минимум 26 см
ширина - максимум 150 см
высота - максимум 200 см

управление - стандартный механизм управления вместе или разнесено, справа или слева при помощи ручки и шнура;


- при ширине от 26 до 40 см управление разнесено на разные стороны;

- механизм управления Мейджик справа или слева при помощи ручки

монтаж - без сверления только на ПВХ-окна

Горизонтальные жалюзи. Рама-Плюс

Общая информация

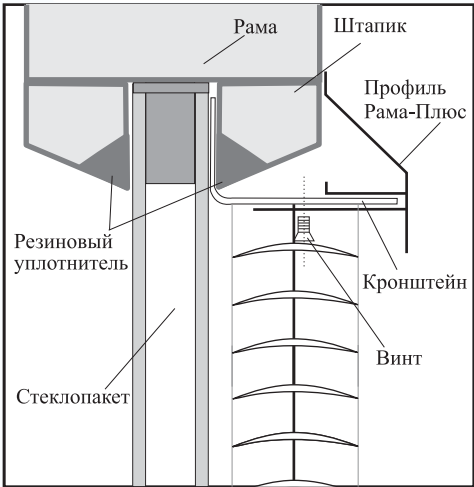

Управление осуществляется при помощи шнура (подъем ламелей) и прозрачной ручки (поворот ламелей). Конструкция, предназначенная для монтажа горизонтальных жалюзи без сверления на любые ПВХ окна, у которых под резиновый уплотнитель можно установить специальные кронштейны (возможность установки кронштейнов под резиновый уплотнитель можно проверить пластиковой картой). Изделие поставляется в собранном виде, не требующем дополнительной сборки (внутри рамы уже закреплены жалюзи). Рама-Плюс легко монтируется, просто может быть заменена без применения специальных навыков и инструментов. Кроме того, после демонтажа системы Рама-Плюс на окне не остается следов.


Основные преимущества системы Рама-Плюс:

1. Современный дизайн
2. Установка без сверления отверстий
3. Не требуется дополнительная сборка перед установкой
4. Легкость монтажа
5. Простая и удобная конструкция
6. Не препятствует открыванию окон
7. Возможна установка для поворотно-откидных створок с углом наклона не более 15°

Система Рама-Плюс изготавливается только с алюминиевыми ламелями 25 мм со **стандартным** механизмом и механизмом **Мейджик**. Бывает в «Обычном» исполнении и исполнении «Комфорт». На жалюзи с цепочным управлением — не устанавливается.

Замеры


Рекомендации по замерам носят общий характер. Установленные жалюзи не должны препятствовать открывать окно. Во избежание ошибок пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов.

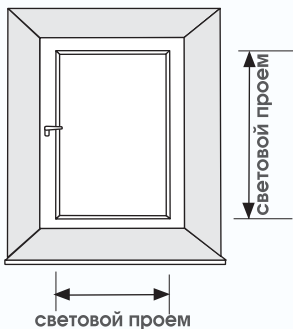

1. Ширина – Ш и высота – В светового проема (размеры видимого стекла; размеры снимаются по краям резинового уплотнителя: Ш и В)


2. Глубина штапика – Г (размер от края штапика до стекла) Если Г ≤ 15мм, рекомендуется использовать расширительный профиль!

Точность замеров ± 1 мм

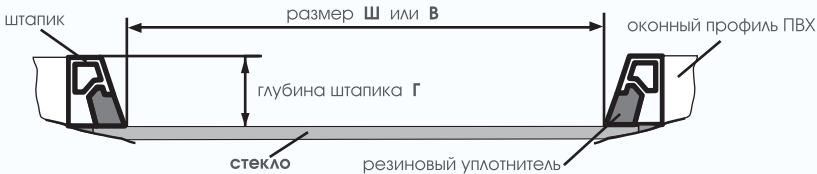


Управление

Система Рама-Плюс изготавливается со **стандартным** механизмом управления и механизмом **Мейджик**. На жалюзи с цепочным управлением — не устанавливается.

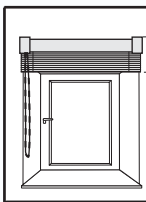
Высота жалюзи, см		50	100	150	200	250	300	350	400
	Размер пакета ламелей в полностью поднятом положении, см	Алюминиевые 25 мм							
		5	6	7	8	9	10	—	—

Горизонтальные жалюзи. Рама-Плюс

Рама - Плюс (стандартный механизм управления)

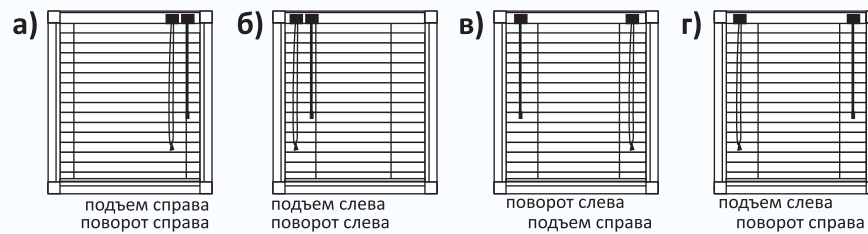

Рама - Плюс (механизм управления Мейджик)

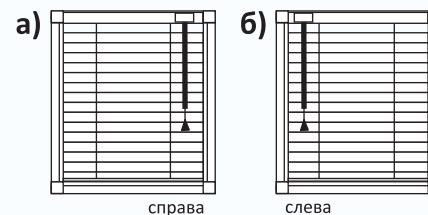


Установка

В состав комплекта горизонтальных жалюзи входят:

- Рама из алюминиевого профиля в комплекте с механизмом управления по заказу:
 - стандартный механизм (управление шнуром и ручкой),
 - механизм Мейджик;
- Расширительный профиль (по заказу);
- Комплект кронштейнов и установочных винтов (количество по заказу).

ВАЖНО!

Во избежание перетирания шнуров, подъем и опускание жалюзи следует производить при открытых ламелях, то есть в положении, когда ламели развернуты горизонтально!

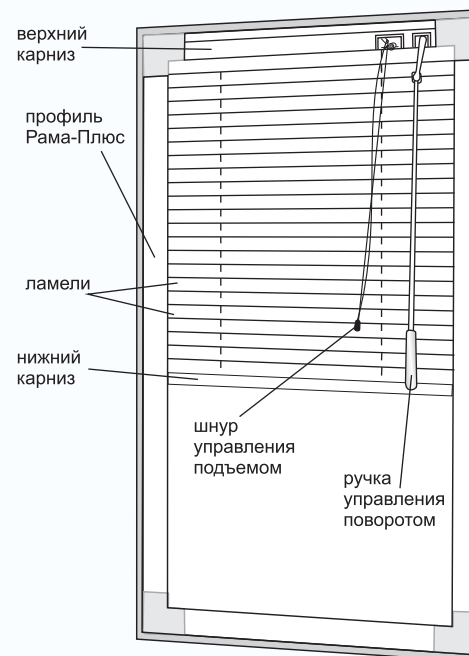

Установка:

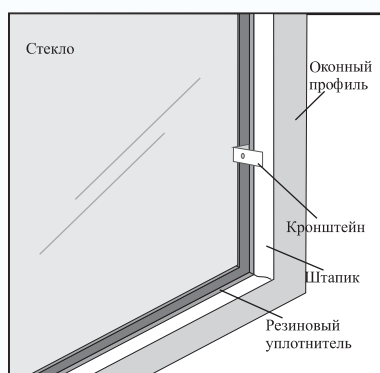


рис.А

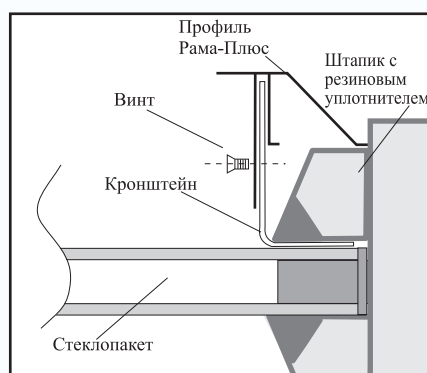


рис.Б

1. Закрепите кронштейны под резиновый уплотнитель на расстоянии 15 см от верхнего и нижнего края стекла (рис.А). При высоте рамы свыше одного метра промежуточные кронштейны устанавливаются посередине между верхними и нижними.
2. Установите раму на кронштейны (рис. Б). По заказу Рама Плюс дополнительно комплектуется расширительным профилем, который рекомендуется использовать, если глубина штапика находится в диапазоне от 7 до 15 мм
3. Зафиксируйте установочные винты в кронштейны через отверстия в профиле Рама-Плюс, предварительно плотно прижав раму к оконному профилю.

Горизонтальные жалюзи.

Рама-Плюс

Регулировка светового потока управление шнуром и ручкой:

Поворот ламелей осуществляется ручкой управления по часовой или против часовой стрелки. Собрать, сдвинуть и раздвинуть ламели можно потянув за шнур управления.

Опустить жалюзи можно следующим способом:

1. Отведите шнур управления к центру жалюзи, освободив тем самым шнур управления из фиксаторов подъемного механизма;
2. Медленно опускайте шнур до тех пор, пока жалюзи не достигнут нужной высоты.

Поднятие жалюзи осуществляется так же шнуром управления:


1. Отведите шнур управления к центру жалюзи;
2. Тяните шнур управления на себя до тех пор, пока жалюзи не достигнут нужной высоты.

Фиксация жалюзи на нужной высоте:

Отведите шнур от центра жалюзи. Таким образом шнур управления зафиксируется в подъемном механизме и заблокирует самопроизвольное опускание жалюзи.

Регулировка светового потока управление Мейджик:

Поворот ламелей осуществляется ручкой управления по часовой или против часовой стрелки. Подъем ламелей осуществляется при помощи шнура, при этом шнур находится внутри ручки управления. Не требует отведения шнура управления в сторону для фиксации поднятых ламелей.

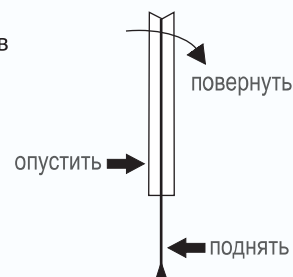

Рекомендации по уходу:

- Ламели нельзя перегибать.
- Ламели изготовлены из алюминиевой ленты, покрытой лакокрасочным слоем. Для удаления пыли рекомендуем приобрести **специальную щетку** с тканевой насадкой.
- В случае загрязнения используйте влажную губку или салфетку без абразивных моющих средств.
- Окрашенную алюминиевую раму рекомендовано чистить влажной салфеткой без применения абразивных средств.