

Вертикальные жалюзи. Двойной карниз



Двойной
карниз



для вертикальной поверхности

ширина - максимум 200 см

высота - максимум 250 см

для наклонной поверхности

ширина - максимум 170 см

высота - максимум 150 см

угол наклона - максимум 35°


управление - цепочка и шнур управления

монтаж - в проем окна, внахлест окна;
потолочное, настенное крепления



Вертикальные жалюзи. Двойной карниз

Общая информация

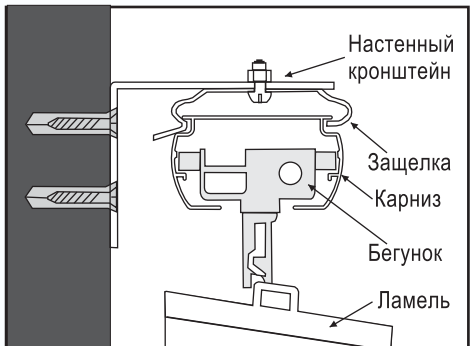


Для изготовления вертикальных жалюзи с двойным карнизом используется профиль Люкс управление цепочкой

В конструкции вертикальных жалюзи с двойным карнизом используются тканевые ламели шириной 89 мм.

Замеры


При выборе способа (варианта) установки и управления жалюзи необходимо учитывать, чтобы жалюзи и в открытом, и в закрытом виде не препятствовали открыванию рамы, не задевали оконных ручек, петель.

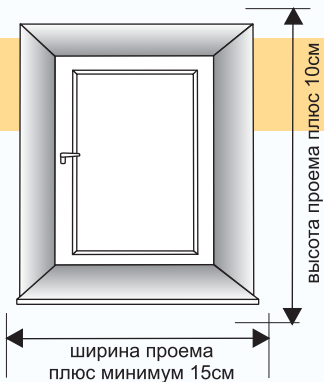

**внахлест
проема**

Для установки **внахлест проема**:

- при настенном креплении жалюзи должны крепиться **не ниже 7 см** над оконным проемом (размер основания кронштейна **7 см**) и **не выше 7 см** под оконным проемом
- при определении требуемой ширины изделия необходимо учитывать, что при открытых жалюзи сбоку образуется пакет ламелей.

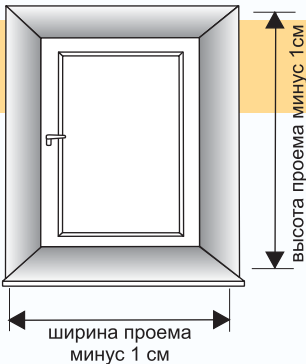



**внутри
проема**

Для установки **внутри проема**:

- от ширины и высоты проема отнять 1,0 см.
- При невозможности точно замерить требуемую высоту рекомендуем заказывать жалюзи с регулируемым ламеледержателем; высоту в этом случае следует указать с запасом; а при установке отрегулировать длину ламелей.

Управление

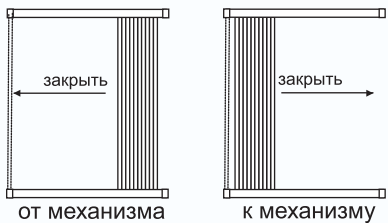


	ширина жалюзи, см		100	150	200	250	300	350	400
	Размер пакета ламелей в полностью открытом положении, см	от механизма к механизму	18	24	30	37	42	48	54
		центральное к центру	11	13	16	20	23	26	29

Вертикальные жалюзи. Двойной карниз

В состав комплекта вертикальных жалюзи входят:

- Карниз Люкс двойной с цепочкой и шнуром управления;
- Ламели;
- Кронштейны;
- Шнур управления – белый, серый и бежевый (приобретаются отдельно);
- Цепочка управления – белая пластиковая в стандартной комплектации или металлическая (приобретается отдельно);
- Дюбели и шурупы.

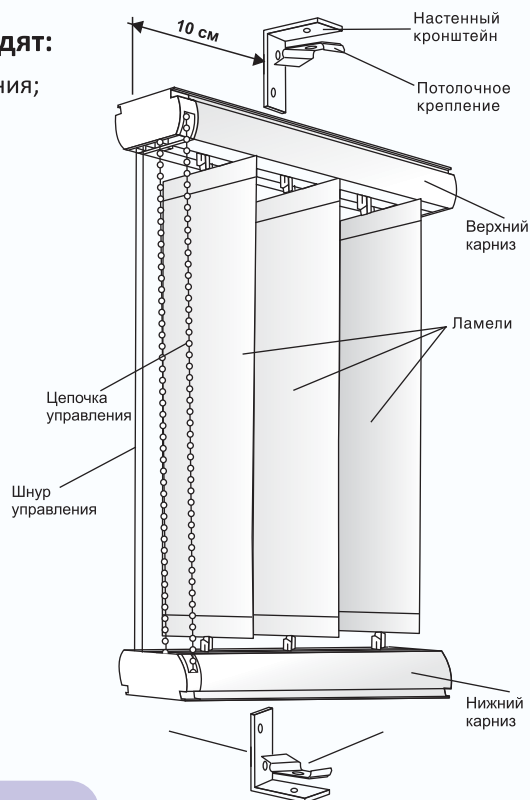

Установка

Установка:

1. Закрепите карнизы в защелках (рис.1)

2. Установите ламели сверху и снизу в ламеледержатели к бегункам (рис.2).

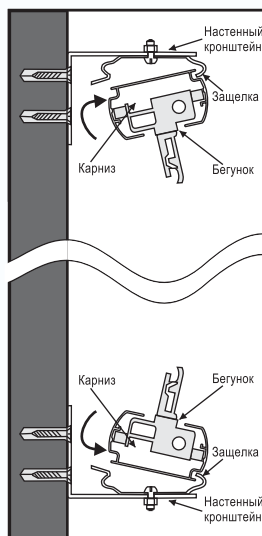


рис.1

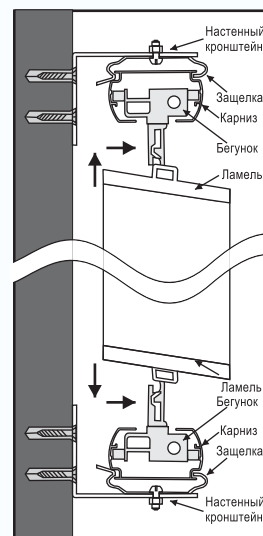


рис.2