

Горизонтальные жалюзи.

Управление цепочкой

Управление
цепочкой



алюминиевые 25мм



для алюминиевых ламелей 25мм

ширина - минимум 35 см
ширина - максимум 300 см
высота - максимум 300 см


управление - поворот и подъем ламелей при помощи цепочки левое/правое

монтаж - в проем окна, внахлест окна, на раму (только алюминиевые);
потолочное, настенное крепления

Горизонтальные жалюзи.

Управление цепочкой

Общая информация

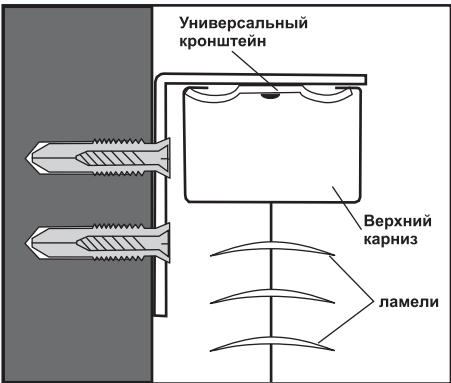


Управление осуществляется при помощи цепочки (и подъем, и поворот ламелей).
Используется с алюминиевыми ламелями 25 мм. Возможность изготовления деревянных и бамбуковых ламелей 25 мм с цепочным механизмом необходимо согласовывать.


В конструкции горизонтальных жалюзи с механизмом управления цепочкой используются алюминиевые ламели шириной 25 мм.

Замеры

Рекомендации по замерам носят общий характер. Установленные жалюзи не должны препятствовать открывать окно. Во избежание ошибок пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов.

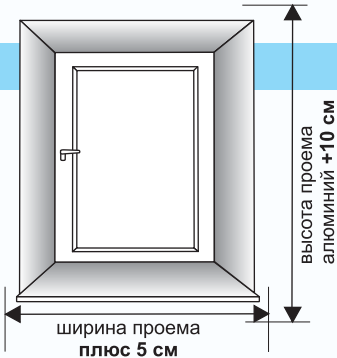

внахлест

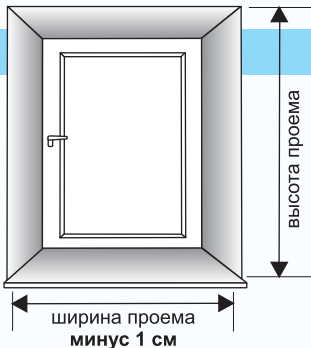

в проем

При установке **внахлест проема:**


- по **ширине прибавить 5 – 7 см**, чтобы не было просветов,
- при определении **высоты** надо учитывать, что при открытых жалюзи сверху образуется пакет ламелей, ширина которого зависит от высоты жалюзи (на 1 м высоты жалюзи связка ламелей - 5 см для алюминиевых ламелей) плюс 2 см – высота карниза. Прибавка по низу жалюзи определяется по желанию заказчика.


Для определения размеров изделия при установке **в проем** от ширины проема **отнять 1 см**.

При монтаже жалюзи на ПВХ-окна без сверления при помощи универсальных кронштейнов с защелкой:

- по ширине к световому проему прибавить **1 – 2 см**;
- при определении высоты, замерить расстояние от верхнего края створки до края нижнего штапика и **прибавить 1 см**

Управление

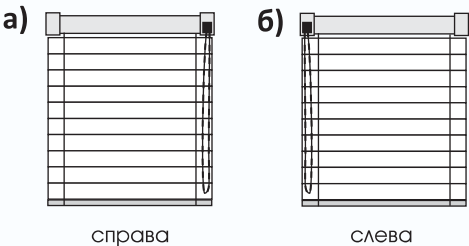

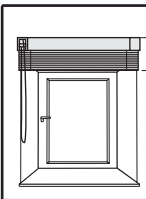
Высота жалюзи, см		50	100	150	200	250	300	350	400
 пакет ламелей	Размер пакета ламелей в полностью поднятом положении, см	Алюминиевые 25 мм							
		5	6	7	8	9	10	—	—

Горизонтальные жалюзи.


Управление цепочкой

В состав комплекта горизонтальных жалюзи входят:

- Жалюзи в сборе;
- Цепочка управления;
- Универсальные кронштейны
 - до 150 см - 2 шт
 - 151 - 210 см - 3 шт
 - от 211 см - 4 шт;
- Комплект крепежа.

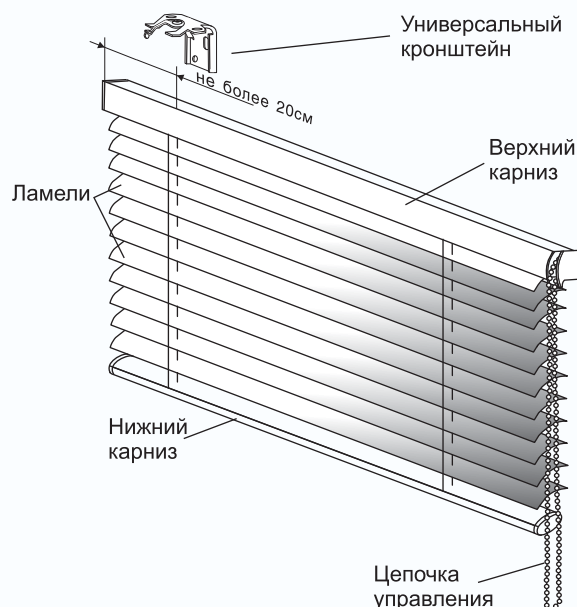

Установка

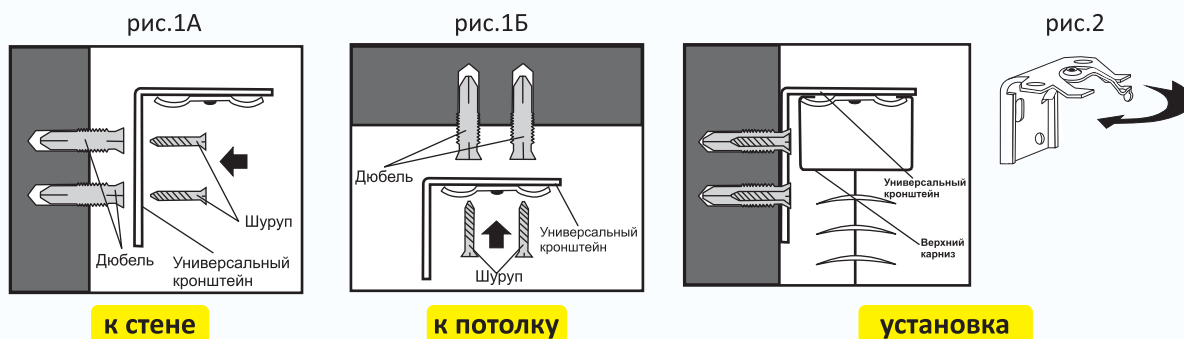

Установка:

1. Распакуйте жалюзи, раскрутив цепочку управления.
2. Установите универсальные кронштейны. На рис.1А и рис.1Б показаны варианты установки универсальных кронштейнов.
3. Повернув защелку вправо, закрепите верхний карниз на универсальном кронштейне на расстоянии не более 20 см от края, затем поверните защелку влево до упора (рис.2).
4. Проверьте работоспособность жалюзи.

Регулировка светового потока:

Управление осуществляется при помощи цепочки (и подъем, и поворот ламелей).

Для корректной работы механизма рекомендуется при подъеме ламелей тянуть только за дальнюю часть цепи (которая ближе к раме), при опускании наоборот, за переднюю часть цепи. В противном случае механизм может застопориться. Исправить ситуацию можно на месте, способ устранения неисправности есть в инструкции.

Рекомендации по уходу:

- Ламели нельзя перегибать.
- Ламели изготовлены из алюминиевой ленты, покрытой лакокрасочным слоем. Для удаления пыли рекомендуем приобрести **специальную щетку** с тканевой насадкой.
- В случае загрязнения используйте влажную губку или салфетку без абразивных моющих средств.