



тканевые 89мм
пластиковые 89мм
алюминиевые 89мм
тканевые 250мм
жалюзи с вуалью
коллекция «Румба»
(Кисея)



для ткани

ширина - максимум 400 см

высота - максимум 450 см

для алюминия, пластика

ширина - максимум 400 см

высота - максимум 350 см

для коллекции «Румба»


ширина - максимум 400 см

высота - максимум 300 см

управление - цепочка и шнур
управления с отвесом

нижняя цепочка - пластиковая или
металлическая, кроме
коллекции Румба и вертикальных
жалюзи с вуалью


монтаж - в проем окна, внахлест окна;
потолочное, настенное крепления

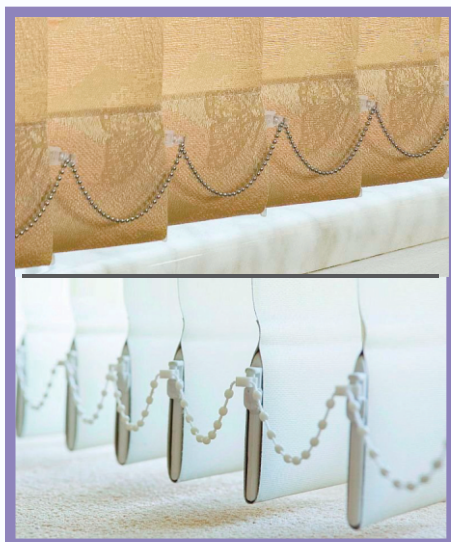

Вертикальные жалюзи.

Механизм Стандарт

Общая информация

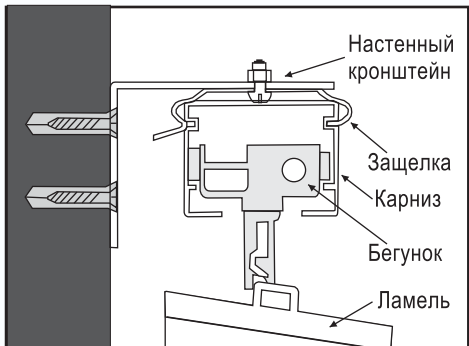


Профиль Стандарт используется для изготовления стандартных жалюзи.

В конструкции вертикальных жалюзи с механизмом Стандарт используются ламели:

тканевые, пластиковые, алюминиевые - шириной 89 мм;
ламели из киеи (коллекция «Румба») 89мм;
тканевые ламели 250мм.


Замеры

При выборе способа (варианта) установки и управления жалюзи необходимо учитывать, чтобы жалюзи и в открытом, и в закрытом виде не препятствовали открыванию рамы, не задевали оконных ручек, петель.

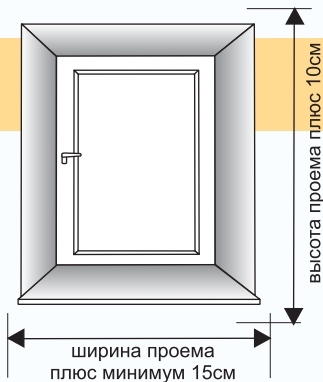

**внахлест
проема**

- при настенном креплении жалюзи должны крепиться **не ниже 7 см** над оконным проемом (размер основания кронштейна **7 см**)
- при определении требуемой ширины изделия необходимо учитывать, что при открытых жалюзи сбоку образуется пакет ламелей.

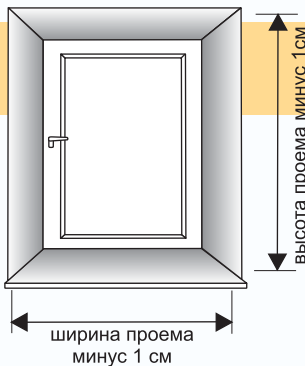



**внутри
проема**

Для установки **внутри проема**:

- от ширины и высоты проема отнять 1,0 см.
- При невозможности точно измерить требуемую высоту рекомендуем заказывать жалюзи с регулируемым ламеледержателем; высоту в этом случае следует указать с запасом; а при установке отрегулировать длину ламелей.

Управление

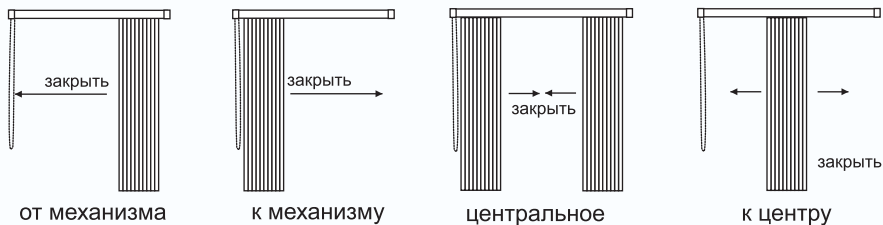


	ширина жалюзи, см		100	150	200	250	300	350	400
	Размер пакета ламелей в полностью открытом положении, см	от механизма к механизму управление ручкой	18	24	30	37	42	48	54
		центральное к центру	11	13	16	20	23	26	29



Механизм СТАНДАРТ

В состав комплекта вертикальных жалюзи входят:

- Карниз Стандарт;
- Ламели (ткань с грузиками, для пластмассовых и алюминиевых ламелей нижний грузик не нужен);
- Цепочка нижняя (для тканевых) – белая пластиковая в стандартной комплектации или металлическая (приобретается отдельно); цепочка нижняя для пластиковых и алюминиевых – только металлическая (приобретается отдельно);
- Потолочные кронштейны (для крепления к потолку или к настенному кронштейну);
- Шнур управления – белый, серый и бежевый (приобретаются отдельно);
- Цепочка управления – белая пластиковая в стандартной комплектации или металлическая (приобретается отдельно);
- Отвесы на шнур управления: белый пластиковый в стандартной комплектации; декоративные отвесы (приобретаются отдельно);
- Дюбели и шурупы.

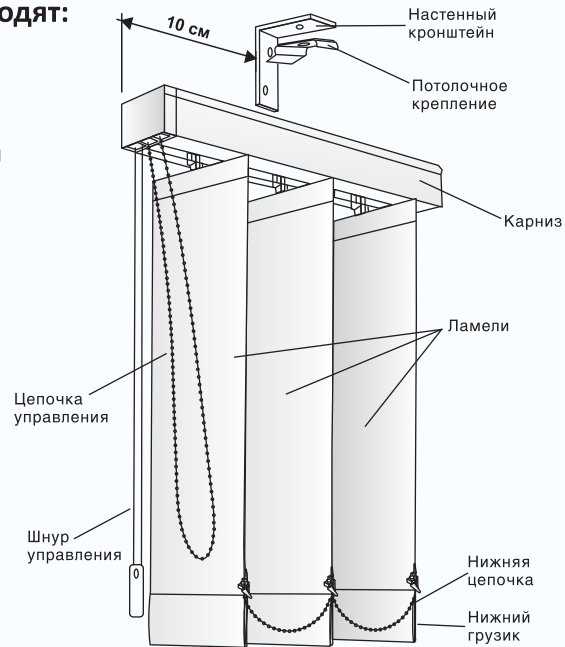

Установка

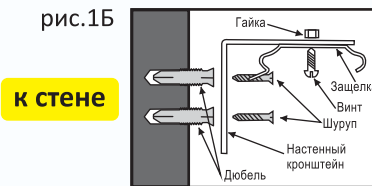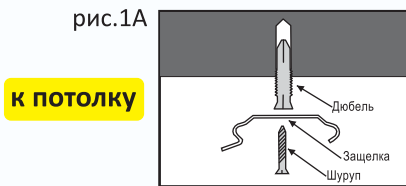

На рис.1А и рис.1Б показаны возможные варианты установки жалюзи.

Установка:

1. Закрепите карниз на защелках (рис.2)
2. Подвесьте ламели на ламеледержатели к бегункам (рис.3). Во избежание нарушения общего рисунка жалюзи, при развеске необходимо закреплять ламели на карниз в той же последовательности, в которой они уложены в рулоне.
3. Прикрепите нижнюю цепочку к грузикам (рис.4)
4. Расправьте жалюзи, ламели должны быть параллельны друг другу
5. Проверьте работоспособность жалюзи.

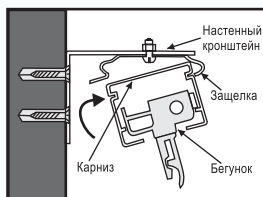


рис.2

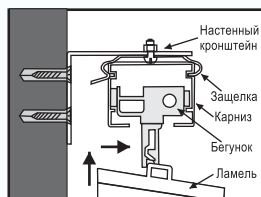


рис.3

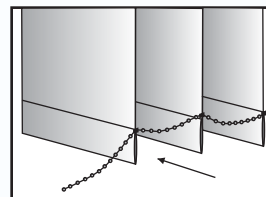


рис.4

Регулировка светового потока:

Поворот ламелей вокруг оси осуществляется при помощи цепочки управления. Собрать, сдвинуть и раздвинуть ламели можно потянув за шнур управления. Нельзя сдвигать ламели в сторону, когда жалюзи закрыты полностью.

Рекомендации по уходу:

- Все тканевые ламели пропитаны составом, отталкивающим пыль и грязь.
- Все ламели без исключения не рекомендуется стирать, категорически запрещается отбеливать и гладить, рекомендована чистка пылесосом или профессиональная химчистка.
- Пластиковые и алюминиевые ламели при загрязнении необходимо протирать влажной салфеткой без применения абразивных средств.