

Вертикальные жалюзи. Коллекция Румба/кисея



коллекция «Румба»
(Кисея)

Вертикальные
жалюзи
Коллекция
Румба/кисея



Карнизы Стандарт и Люкс управление цепочкой

ширина - максимум 400 см

высота - максимум 300 см


Карниз Люкс управление ручкой

ширина - максимум 400 см

длина ручки - максимум 135 см

управление - цепочка и шнур управления
с отвесом;
ручка управления

монтаж - в проем окна, внахлест окна;
потолочное, настенное крепления

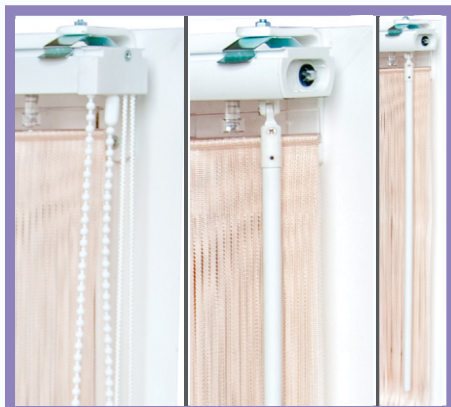

Вертикальные жалюзи.

Коллекция Румба/кисея

Общая информация

Для вертикальных жалюзи коллекции Румба используются профили Стандарт (рис 1) и Люкс управление цепочкой и шнуром или Люкс управление ручкой (рис 2).

Вертикальные жалюзи с кисеей представляют модный, практичный элемент декорирования современных интерьеров. В частности удобны для оформления окон с балконной дверью.

В конструкции вертикальных жалюзи с вуалью используются ламели из кисеи шириной 89 мм.

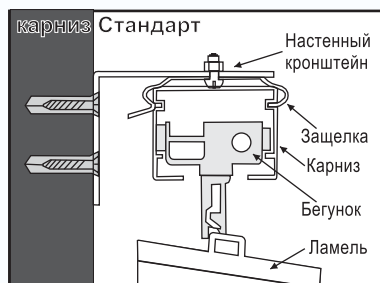


рис. 1


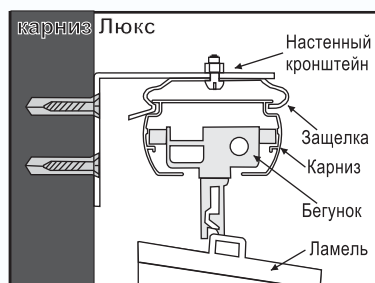



рис. 2

Замеры

При выборе способа (варианта) установки и управления жалюзи необходимо учитывать, чтобы жалюзи и в открытом, и в закрытом виде не препятствовали открыванию рамы, не задевали оконных ручек, петель.

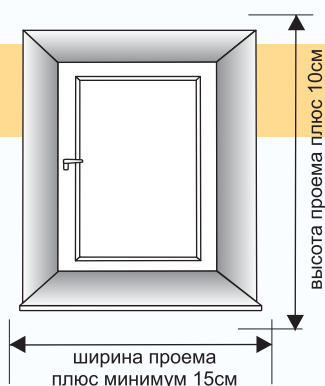

**внахлест
проема**

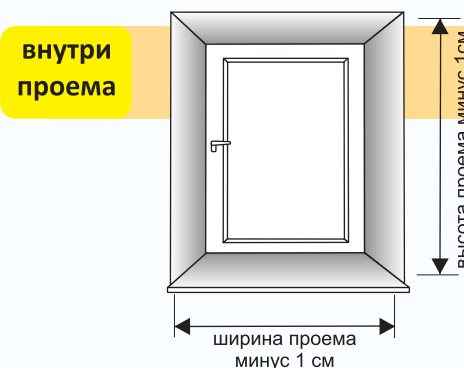


**внутри
проема**

- при настенном креплении жалюзи должны крепиться **не ниже 7 см** над оконным проемом (размер основания кронштейна **7 см**)
- при определении требуемой ширины изделия необходимо учитывать, что при открытых жалюзи сбоку образуется пакет ламелей.


Для установки **внутри проема**:

- от ширины и высоты проема отнять 1,0 см.


Управление

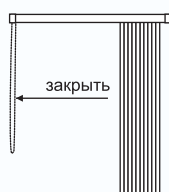


от механизма

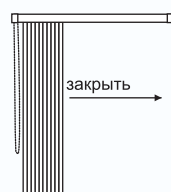


к механизму

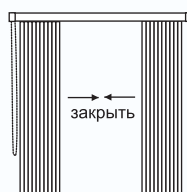


центральное

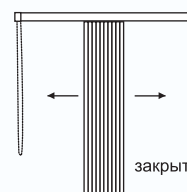

к центру

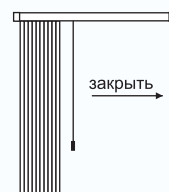


управление ручкой

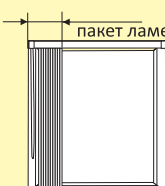ширина жалюзи, см		100	150	200	250	300	350	400
 пакет ламелей	Размер пакета ламелей в полностью открытом положении, см	от механизма	от механизма	от механизма	от механизма	от механизма	от механизма	от механизма
		к механизму	к механизму	к механизму	к механизму	к механизму	к механизму	к механизму
		управление ручкой	управление ручкой	управление ручкой	управление ручкой	управление ручкой	управление ручкой	управление ручкой
		центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное
		к центру	к центру	к центру	к центру	к центру	к центру	к центру
		18	24	30	37	42	48	54
		11	13	16	20	23	26	29

Вертикальные жалюзи. Коллекция Румба/кисея

В состав комплекта вертикальных жалюзи входят:

- Карниз Стандарт, или Люкс (управление цепочкой), или Люкс с ручкой управления;
- Ламели ;
- Потолочные кронштейны (для крепления к потолку или к настенному кронштейну);
- Для управления цепочкой и шнуром:
 - шнур управления – белый, серый и бежевый (приобретаются отдельно);
 - цепочка управления – белая пластиковая в стандартной комплектации или
 - металлическая (приобретается отдельно);
 - отвесы на шнур управления- белый пластиковый в стандартной
 - комплектации или декоративные отвесы (приобретаются отдельно);
- Дюбели и шурупы.

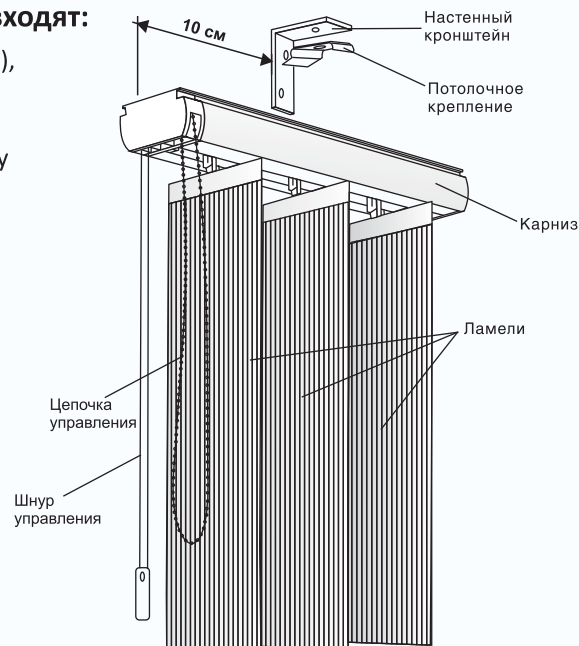

Установка

рис.1А
к потолку


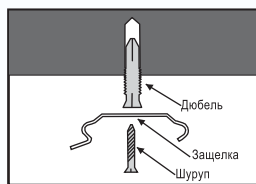


рис.1Б
к стене

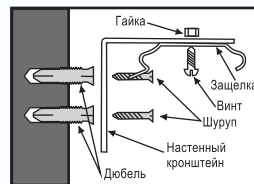

На рис.1А и рис.1Б показаны возможные варианты установки жалюзи.

Установка:

1.Закрепите карниз на защелках (рис.2)

2.Подвесьте ламели на ламеледержатели к бегункам (рис.3). Во избежание нарушения общего рисунка жалюзи, при развеске необходимо закреплять ламели на карниз в той же последовательности, в которой они уложены в рулоне.

3.Проверить высоту ламелей вместе с карнизом. Лишнюю длину ламелей отрезать ножницами (рис.4).

4. Расправьте жалюзи, ламели должны быть параллельны друг другу

5.Проверьте работоспособность жалюзи.

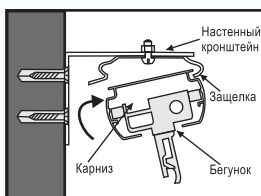


рис.2


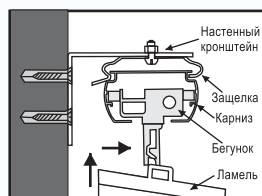


рис.3

рис.4

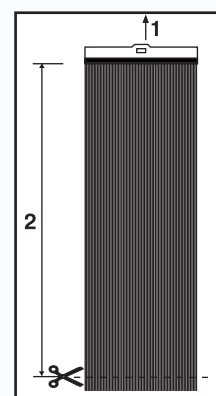

Регулировка светового потока при управлении цепочкой и шнуром:

Поворот ламелей вокруг осуществляется при помощи цепочки управления. Собрать, сдвинуть и раздвинуть ламели можно потянув за шнур управления. Нельзя сдвигать ламели в сторону, когда жалюзи закрыты полностью.

Регулировка светового потока при помощи ручки управления:

Поворот ламелей вокруг оси осуществляется при помощи ручки управления. Собрать, сдвинуть и раздвинуть ламели можно двигая ручку управления. Нельзя сдвигать ламели в сторону, когда жалюзи закрыты полностью.

Рекомендации по уходу:

Пластиковые и алюминиевые ламели при загрязнении необходимо протирать влажной салфеткой без применения абразивных средств.